



Verarbeitung von Buchschutzfolien

1. Wählen Sie die Breite der ekz-Klebefolien in den Ausführungen A, B, F oder S so aus, dass die Folie oben und unten circa 2 cm übersteht.

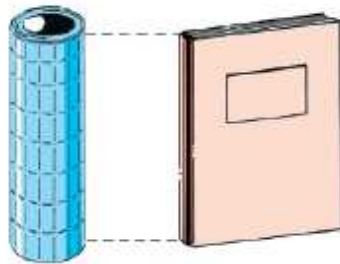


2. Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um circa 2 bis 3 cm übersteht.

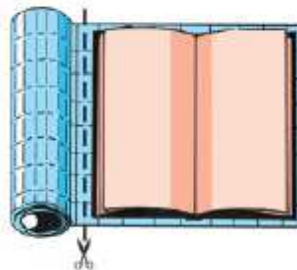


3. Dann das Abdeckpapier (bzw. die Abdeckfolie) der Klebefolie etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.




4. Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Klebefolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchrücken zum Rand hin anreiben.

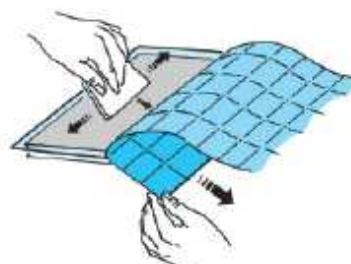


5. Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.

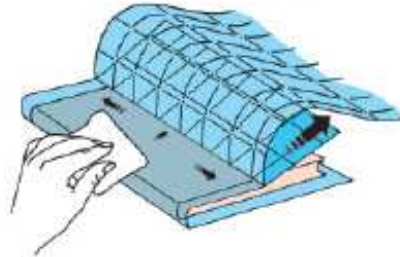

6. Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.

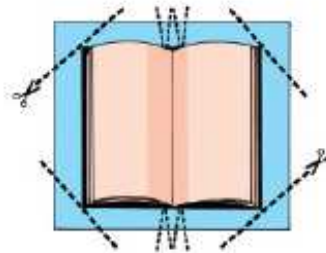

7. Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben.

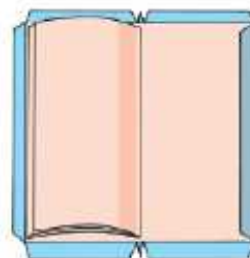

8. Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.

